

## LADONNA ADF13-DRM

### ユーザーズガイド

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。  
本書は読み終わったあと、大切に保管してください。

### 保証書

品名	アロマディフューザー ドレス ミニ (ADF13-DRM)		
保証期限	本体お買い上げ日より 6 ヶ月		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	電話番号		
お名前			
ご住所			
販売店名			

販売店舗へお願い：保証書の空欄部分に販売店名、お買い上げ年月日をご記入くださいますようお願いいたします。 2015.2

株式会社ラドンナ 〒135-0031 東京都江東区佐賀 1-5-9 永代MKビル  
http://ladonna-co.net/

### 安全上のご注意

- お使いになる前に必ずお読みください。
- ここに示した内容は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたい事項を次のように示しています。
- 表示された指示内容を守らずに、誤った使用によっておこる危害および損害の度合いを次のように説明しています。

#### ■危険、警告、注意について

- ⚠ **危険** この表示を守らずに、誤った使い方をすると、「死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される」内容を示しています。
- ⚠ **警告** この表示を守らずに、誤った使い方をすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。
- ⚠ **注意** この表示を守らずに、誤った使い方をすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

#### ● 次の絵文字で、お守りいただきたい内容を説明しています。

- 🚫 **禁止** 「してはいけないこと」を意味しています。

- 👉 **指示** 「必ずすること」を意味しています。

### ⚠ 危険

- 👉 電池かられた液体が目に入ったときは、こすらず、すぐに大量のきれいな水で洗い流し、医師の診察を受けてください。  
失明や目下に障害を負うおそれがあります。

### 保証規定

1. ユーザーズガイド等の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店にご連絡ください。当社が無償にて修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無償修理を受けられる場合には、本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居やご贈答品等で、本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼にされない場合には、当社へご相談ください。
4. 保証期間内でも、次の場合には有償修理となります。
  - (イ) 使用上の誤りや、お客様による修理や改造による故障および損傷
  - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障および損傷
  - (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地災、公害や異常電圧による故障および損傷
  - (ニ) 一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用）に使用された場合の保証および損傷
  - (ホ) 本書の提示が無い場合
5. 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合
- (ト) 本体の消耗・摩耗・損傷・紛失
5. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。（This Warranty is valid only in Japan.）
6. 本書は再発行しませんので、紛失しないように大切に保管してください。  
この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理のお約束をするものです。  
したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

#### <アフターサービスについて>

- 保証書：保証書は、販売店名・お買い上げ年月日などの記入をお確かめの上、販売店よりお受け取りください。また、保証規定の内容をよくご覧の上、大切に保管してください。
- 修理に出されるときは：保証期間中は、保証書に記載されているものについては、無償で修理いたします。ただし、本書に記載の、安全および使用に関する注意事項を無視した上での故障や破損、無断で分解・改造を加えた場合などは、有償となる場合があります。また、保証期間を過ぎた場合も有償での修理となります。
- 廃棄について：本製品および梱包材の廃棄方法については、各自自治体の指示に従って行ってください。
- お問い合わせ：アフターサービスについてご不明な点やご相談、お困りのときは、お買い上げいただいた販売店または当社までお問い合わせください。

### ⚠ 警告

- 👉 電池の⊕/⊖極を正しく入れ、新日の電池や種類が違う電池を混ぜて使用しないでください。発熱や液漏れ、破裂などにより本体の破損や、けがの原因となります。
- 👉 電池はお子様の手の届かないところに保管してください。  
口に入れたり誤って飲み込むと大変危険です。万が一お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
- 👉 お手入れ前には、必ず電池を抜いてください。感電や故障の原因となります。
- 👉 破損した場合、破損が疑われる場合は、すぐに電源を切り、電池を抜いてください。そのまま使用続けると、火災、感電、けがの原因となります。
- 👉 液漏れした場合、破損が疑われる場合は、すぐに電源を切り、電池を抜いてください。そのまま使用続けると、皮膚に障害が残ることがありますので、すぐに大量のきれいな水で洗い流してください。
- 👉 使い切った電池はすぐに取り出してください。そのまま放置すると、発熱、破裂、液漏れが起こり、本機を破損させる原因となります。
- 👉 USB プラグのホコリなどは定期的に取り除いてください。  
湿気などにより絶縁不良になり、火災の原因となります。
- 👉 本体を分解や修理・改造をしないでください。けがや故障の原因となります。

### ⚠ 注意


- 👉 本体を水につけることはしないでください。本体は防水処理されていませんので、絶対に水につけないでください。故障の原因となります。
  - 👉 本体を直射日光が当たる場所に置かないでください。  
色あせ、熱による変形、故障の原因となります。
  - 👉 アルカリ乾電池に記載されている注意書などをよく読み、注意に従って正しく使用してください。  
誤った使いかたをすると発熱や液漏れ、破裂などにより本体の破損や、けがの原因となります。
  - 👉 USB ケーブルは使用することに取りはしめてください。
- 👉 長期間(3カ月以上)使用しないときは、本体から電池を取りはずしてください。  
液漏れによる本体の破損や、けが、火災の原因となります。
  - 👉 エッセンシャルオイルが本体に付いたときは、すぐに拭き取ってください。  
変形や故障の原因となります。
  - 👉 パソコンの USB 端子に直接 USB プラグを差し込んでください。  
USB ハブなどを使用すると、電圧低下など十分に性能が発揮できなくなる原因となります。
  - 👉 本書に記載されていない操作はしないでください。  
事故や故障の原因となります。

### 使用するにあたって

#### ■製品について

- ・本製品および梱包材の廃棄方法については、各自自治体の指示に従って行ってください。
- ・カバーについては材質特性上、色味に個体差があります。


## 各部の名称

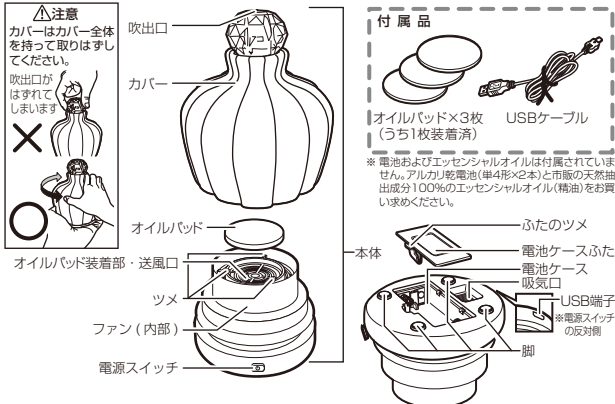




## 電池の入れかた・交換のしかた

単4形アルカリ乾電池2本 (別売) をご用意いただき、以下の手順でセットしてください。

### 1 電池ケースふたを本体から取りはずします 3 電池ケースふたを取り付けます



### 2 電池ケースに電池を入れます



- 必ず指定の電池を使用してください。使用する電池は、アルカリ乾電池 (単4形×2本) です。電池の種類・新旧を混合してセットしないでください。
- 使用済みの乾電池は、各自自治体の指示に従って処分してください。

⚠ 注意


## USB 接続のしかた

パソコンなどの USB 端子に接続することで、電池を使用しなくても、本体を稼動させることができます。

### 1 付属のUSBケーブルを本体に接続します

USB ケーブルのマイcro USB プラグを本体の USB 端子に接続してください。

### 2 パソコンの USB 端子に接続します



電池が入っている状態で、USBケーブルを接続すると、USBケーブルからの電源供給が優先となり、電池は使用しません。USBからの電源供給がなくても、電池は使用しません。

電池を使用するときは、USBケーブルをはずしてください。

## つかいかた


### 準備

#### 1 カバーをはずし、電池を入れます

「電池の入れかた・交換のしかた」をご覧ください。カバーをはずすには、回しながら引き上げます。

#### 2 オイルパッドをはずします

#### 3 (新聞紙などの上で) オイルパッドにエッセンシャルオイルを数滴しみこませます



- エッセンシャルオイルは大量にしみこませないでください。エッセンシャルオイルが本体内部にしたり、故障や火災の原因となります。
- エッセンシャルオイルはプラスチックなどを溶かしたりすることがあります。家具など大切なものを傷つけることもありまますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- エッセンシャルオイルの取扱説明書も十分にお読みください。

### 4 オイルパッドを取り付けます

オイルパッドを本体のオイルパッド装着部に取り付けます。オイルパッドがツメの下になるように取り付けてください。



### 5 カバーを取り付けます

カバーを載せるだけでなく、本体と密着させて、本体と離れないようにします。

### 6 安定した場所に設置します

- 毛足の長いじゅうたんのや、毛布の上、柔らかいものの上には設置しないでください。底面にある吸気口をふさいでしまい、空気が流れなくなり、香りを楽しめないだけでなく、故障や火災の原因となります。脚の高さ程度、空気が通るようにしてください。
- 温度や湿度が高くなる場所には設置しないでください。


⚠ 注意

### 動作開始とライト点灯

#### 1 電源スイッチを押します

電源が入り、押すたびに下記の順番で動作モードが切り替わります。

#### 電源スイッチを押すたびに



#### 自動OFF機能

電源スイッチを最後に操作してから約 30 分で自動的に電源が切れます (ファン停止・ライト消灯)。※USB 使用時は、電源を OFF にするまで動作します。

### 動作停止と保管

#### 1 電源スイッチを (ライトが消えるまで) 押します

※USB 使用時は、電源を OFF にして USB プラグをはずしてください。

#### 2 お手入れをして保管する

「お手入れのしかた」を参考にお手入れをして、清潔な状態にして保管してください。

⚠ 注意 長期間 (3 か月以上) 使用しない場合は電池を取りはずしてください。液漏れなどにより、本体の破損やけがの原因になります。

エッセンシャルオイルのご使用について 本製品には、植物からの天然抽出成分 100% のエッセンシャルオイル (精油) をご使用ください。合成香料を含む物や、不純物・図形物などを含むオイルは故障の原因となりますので、ご使用にならないでください。

- エッセンシャルオイルは絶対に本体に付けないように十分にご注意ください。つけたしまった場合はすぐに拭き取ってください。本体のオイルパッド装着部は、耐油性の強い素材を使用していますが、それ以外の部分は、一部の成分で濡れる場合があります。また、本体側面の木目印刷がはがれることもありまますので、オイルの付着にはご注意ください。
- 火気に近づけないでください。
- 衣服についたときはすぐに水で洗い流し、乾燥機は使用しないでください。

⚠ 注意

## お手入れのしかた

外側についた汚れやオイルなどは、固くしぼった布などで軽くふきとります

- 精密機械を内蔵しているため、水洗いしないでください。
- お手入れする際は、必ず電源をはずしてから行うようにしてください。
- 汚れ、香りが落ちない場合は中性洗剤を含ませた布などでふきとり、乾いた布でからふきしてください。
- シンナー、ベンジン、アルコール、研磨剤などは使用しないでください。
- 吸気口にホコリが詰まりやすいため、掃除機などで取り除いてください。

エッセンシャルオイルを変更するときは、オイルパッドを交換してください

- 取りはずしたオイルパッドの取り扱いにご注意ください。
- オイルパッドは洗うことができません。汚れた場合や別のエッセンシャルオイルを使いたいときは、新しいオイルパッドを使用してください。
- 交換用のオイルパッドは、別売りしています。ご購入された販売店にお問い合わせください。

## 「故障かな?」と思ったら

「故障かな?」と思ったらときは、修理を依頼される前に、以下の点をご確認ください。

症状	原因	対処
電源が入らない	電池は正しく装着されていますか? 電池は消耗していませんか? USB 接続したパソコンの電源は入っていますか?	電池の極性など確かめて入れなおす。 新しい電池 (充電済みの電池) を入れる。 パソコンの電源が入っていないと USB に電源供給されません (機種によって例外あり)。
香りがしない・薄い	オイルパッドが装着されていますか? しみこませた量が少なくないですか? 吸気口・送風口をふさいでいませんか? 風のある場所で使用していませんか?	エッセンシャルオイルを適正量ませたオイルパッドを正しく装着する。 オイルを適正量に注意して、オイルパッドに追加する。 ふさいでいる原因を取り除いてください。 風向きにより、香りが感じにくい場合があります。
突然停止する	操作から約30分たっていますか?	自動OFFタイマーにより停止しています (乾電池使用時)。

## 製品仕様

品名	アロマディフューザー ドレズミニ	使用推奨温度	5℃～45℃
品番	ADF13-DRM	使用推奨湿度	20%～80%
本体寸法	約 φ97×125(H) mm	電源コード長	約 100cm
重量	約 260 g (電池、USBケーブル含まず) ※重量には個体差があります。	材質	上フタ: ポリレジン 本体: ABS・PP オイルパッド: 不織布
LED モード	点灯→ゆらぎ→OFF	生産国	中国
電源	専用 USB ケーブル (5V 0.5A) 単 4 形アルカリ乾電池 ×2 本 (別売)	付属品	オイルパッド 3 枚 (1 枚は装着済) 専用 USB ケーブル ユーザーズガイド (保証書含む)
連続動作モード	電池使用時: 約 30 分 (自動 OFF タイマー) USB ケーブル使用時: スイッチ ON/OFF	対応オイル	100% ピューエッセンシャルオイル (別売)
電池駆動回数	約 20 回 (アルカリ乾電池使用時) ※電池駆動回数は、電池の状態および使用環境により異なります。		

- ライトに使用している LED は長寿命ですが、本体の他の部分の損傷などにより、点灯しなくなることがあります。構造上、LED の交換はできませんので、あらかじめご承知おきください。
  - ※カバーについては、材質や色、色味に個体差があります。
- 本書の内容および製品仕様は予告なく変更されることがあります。